

RHEWA

Waagen

ELEKTRONISCHE TISCHWAAGEN 341, 941

TYP 341 EG-handelsgeeicht Klasse (III)

TYP 941 für nicht eichpflichtige Wägungen



Bedientastatur 941



341/15

- Netzanschluß oder Batteriebetrieb
- Stromsparende LCD-Anzeige
- Tropfwwassergeschützt
- Spritzwasserschutz durch zweiteilige Klarsicht-Schutzhaube (Option)
- Sollgewichtskontrolle durch akustisches und optisches Signal (Typ 941)



Verwendungsmerkmale

Vielseitige Verwendungsmöglichkeit als Zutaten-, Gewürz-, Portionierungs- und Diätwaagen in Großküchen, Hotels, Krankenhäusern, Heimen, Bäckerei- und Konditoreibetrieben sowie als schnelle und genaue Kleinwaagen in Industriebetrieben und Laboratorien.


Baumerkmale

DMS-Wägezelle. LCD-Anzeige: 5stellig, 25 mm hoch. Folientastatur mit akustischer Rückmeldung. Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff. Höhenverstellbare Füße zum Nivellieren mittels eingebauter Wasserwaage.

Oberflächenschutz

Kunststoffgehäuse mit Folientastatur. Wägeplattform aus Chromnickelstahl 1.4301.

341 mit Schutzhaube 0180

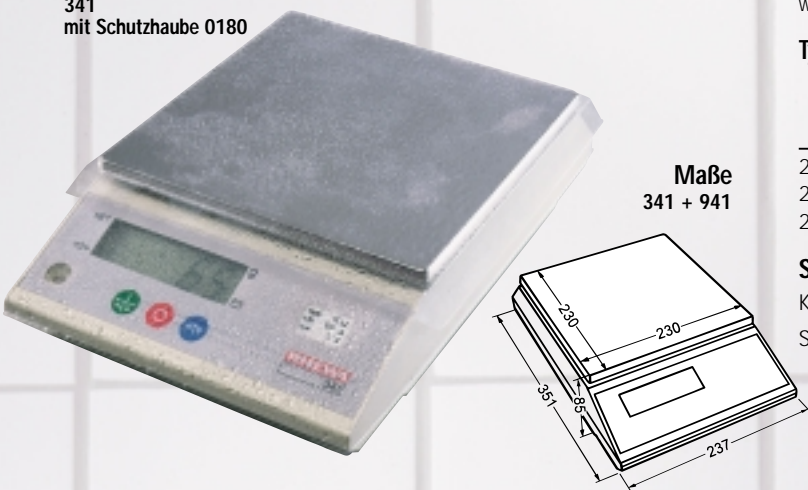

Maße
341 + 941

Ausführungen und Bestell-Nr.

Typ 341

Wäge- plattform mm	Wäge- fähigkeit kg	Wäge- bereich ¹⁾ kg	Ziffern- schritt g	Tarier- bereich kg	Bestell- Nr.
230 x 230	0 - 3	0,02 - 3	1	3	341/ 3
230 x 230	0 - 6	0,04 - 6	2	4	341/ 6
230 x 230	0 -15	0,1 -15	5	9	341/15

Sonderausrüstung

Klarsicht-Schutzhaube, zweiteilig, zum Aufstecken auf Wägeplattform und Waagengehäuse als Schutz gegen Verschmutzung, Staub und Spritzwasser. Die Schutzhaube wird beim Einschalten der Waage automatisch austariert.

0180

Typ 941

Wäge- plattform mm	Wäge- fähigkeit kg	Ziffern- schritt g	Tarier- bereich kg	Bestell- Nr.
230 x 230	0 - 3	1	3	941/ 3
230 x 230	0 - 6	2	4	941/ 6
230 x 230	0 -15	5	9	941/15

Sonderausrüstungen

Klarsicht-Schutzhaube (s. Typ 341)

0180

Steckernetzgerät mit 1,5 m Kabel anstelle von Batterien

0181

Ausstattung

Automatische Nullstellung beim Einschalten
Automatische Nullnachführ-Einrichtung

Nullstellung durch Taste
Taraausgleich durch Taste zwecks
Nettowägung und für Mischungen
Minus-Anzeige für Plus-/Minus- und
Entnahmewägungen
Überlast-Anzeige
Batterieentlade-Anzeige

**Sollgewichtskontrolle durch akustisches
und optisches Signal bei Erreichen eines
eingeegebenen Sollgewichtes.
Mit Toleranzvorgabe.**

Automatische Ausschaltung nach
10 Minuten bei Nichtbenutzung

Typ 341

bis $\pm 10\%$ der Wägefähigkeit
bei einer Abweichung bis $\pm 0,25$ Ziffern-
schritte im Bereich von $\pm 2\%$ der Wäge-
fähigkeit, im Bruttobetrieb
bis $\pm 2\%$ der Wägefähigkeit
Tarierbereich s. o. (subtraktiv)²⁾

bis zur Höhe des Tarierbereichs (s.o.)

ab 9 Ziffernschritte
vorhanden
nicht vorhanden

werksseitig einstellbar (Mehrpreis)

Typ 941

bis ca. $\pm 20\%$ der Wägefähigkeit
bei einer Abweichung bis $\pm 0,5$ Ziffernschritte

bis ca. $\pm 2\%$ der Wägefähigkeit
Tarierbereich s. o. (subtraktiv)²⁾

bis zur Höhe des Tarierbereichs (s. o.)

ab 9 Ziffernschritte
vorhanden
vorhanden

vorhanden

Technische Daten

Wägefehler	gem. Eichordnung und OIML für Handels- waagen, Klasse III	ca. ± 1 Ziffernschritt
Einschwingzeit	1 - 2 s	1 - 2 s
Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit	+ 5°C bis 35°C, max. 90 % nicht kondens.	0° bis + 40°C, max. 90 % nicht kondens.
Geräteanschluß	9 VDC, 100 mA, Außenleiter +	9 VDC, 100 mA, Außenleiter + (Sonderausrüstung)
Stromversorgung	Netzanschluß 230 V, 50 Hz über mitge- lieftes Steckernetzgerät mit 1,5 m Kabel oder 6 Batterien LR14 (Baby) 1,5V (gehören nicht zum Lieferumfang)	6 Batterien LR14 (Baby) 1,5V (gehören zum Lieferumfang) Netzanschlußmöglichkeit 230 V, 50 Hz über Steckernetzgerät (Sonderausrüstung)
Leistungsaufnahme	bei Netzbetrieb ca. 1,5 VA bei Batteriebetrieb ca. 0,07 W	bei Netzbetrieb ca. 1,5 VA bei Batteriebetrieb ca. 0,07 W
Eigengewicht	ca. 2,8 kg	ca. 2,8 kg

¹⁾ Unter dem Minimalwert nur für nicht eichpflichtige Wägungen.

²⁾ Die Wägefähigkeit wird um die Tara vermindert.

RHEWA
Waagen